

《保証・無料修理規定》

- 1: 本製品の保証期間はご購入日より1年間です。
- 2: 取扱説明書の注意事項にしたがった正常な使用状態で保証期間中に万一故障した場合は、ご購入の販売店にて無料修理いたします。ただし、出張修理の場合は実費を申し受けます。
- 3: 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、製品と本書をご持参の上ご購入の販売店にてご依頼ください。保証書のない場合には保証対象外となります。又、必ずご購入レシートを添付してください。
- 4: ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入の販売店に修理をご依頼できない場合には、当社へ直接お送りください。
- 5: 本製品は持ち込み修理品です。製品をお送りいただく際の送料および取りはずし、取付費用は、お客様のご負担となります。
- 6: 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 製品内への水・油分、ホコリなどの異物の混入による故障及び損傷
 - 使用上、取付上の誤り、不注意による故障及び損傷
 - 不当な修理、改造による故障及び損傷
 - 指定車両以外に使用された場合の故障及び損傷
 - ご購入後の落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害等による故障及び損傷
 - 自動車事故による故障及び損傷
 - 本製品の盗難
 - 本書におご購入日、購入者名、販売店名の記入のない場合、字句を書き換えた場合
 - 本書のご提示がない場合または保証書記載事項に不備のある場合
- 7: 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 8: 本書は再発行は致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

ご注意

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な点は、ご購入の販売店へお問い合わせください。各記入欄に必要な事項の記載のない保証書は無効となります。記入の有無をご確認ください。万が一記入漏れ事項がある場合は、直ちにご購入の販売店にてお申し付けください。

Ver.25614

CANシグナルチェッカー取扱説明書

この度はCANシグナルチェッカーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。


本製品は当社Digi-Link製品を接続する車両CAN信号線を確認するためのものです。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しい取扱い方法によりご使用いただきますようお願いいたします。

この取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意


ご使用前に下記の注意事項を必ずお読みください。

 **危険** 下記の状態や場所での使用は避けてください。事故・火災等の危険性があります。

本製品は防水・防滴仕様ではありません。水分・油分などが浸入すると、車両又は本製品の故障・破損のみならず人体にも危険が及ぶ可能性がありますので水分・油分が浸入する可能性がある場所への設置は絶対にやめてください。


 **警告** 取り扱いを誤った場合、人体に影響を及ぼす可能性があります。

- 本製品は日本国内のみで使用できます。海外では使用しないでください。
- 日本国内正規ディーラー車への対応となります。
- 本製品の仕様、デザインは改良のため予告無く変更する場合があります。
- 本製品を水、湿気、熱、湯気、ほこり、油等の多い場所に保管すると火災、感電、故障の原因になりますので絶対にやめてください。

 **注意** 下記の使用には十分注意してください。車の故障又は本製品の機能面に支障を起す可能性があります。

- 本製品は日本国内のみで使用できます。海外では使用しないでください。
- 本製品を水、湿気、熱、湯気、ほこり、油等の多い場所に保管すると火災、感電、故障の原因になりますので絶対にやめてください。
- 本製品の仕様、デザインは改良のため予告無く変更する場合があります。

■概略説明

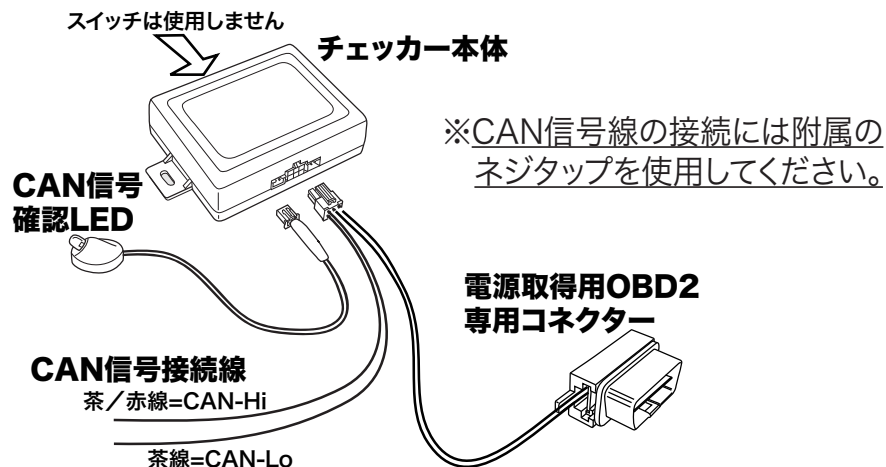

■使用方法

次の手順に従って本装置を車両に接続してください。

- 手順1 : 電源取得用OBD2専用コネクターを車両OBD2に接続する
 手順2 : CAN信号線を確認したい車両CAN線に接続する
 手順3 : イグニッションをONにする
 ⇒ 確認LEDが数回瞬いた後一定のテンポで点滅を開始

右表にて点滅回数を確認してください。

※点滅回数が右表と異なる場合には接続している線が間違っています。別のCAN信号線を探してください。

ヒント！

1ワイヤー方式のホンダ車をテストするには、本装置のCAN信号接続線の茶色 (CAN-Lo)をボディアースに接続し、茶/赤 (CAN-Hi) 1本を確認したい車両の電線へ接続してください。

■確認LED点滅回数の説明

通信方式によってLEDの点滅回数が異なります。

点滅回数	説明
常時点灯	・CAN信号線ではありません。
1回	・該当車両無し (2014年7月現在)
2回	・OBD2よりCAN信号を取得する車両 (トヨタ、ニッサン、マツダ等) ・BMW Fシリーズ ・AUDI (2014以降) ・メルセデスベンツ (W221, W204, W212)
3回	・該当車両無し (2014年7月現在)
4回	・ホンダ (2ワイヤー方式) ・スバル ・VOLVO
5回	・AUDI (2013以前) ・BMW (Fシリーズを除く)
6回	・メルセデスベンツ (W221, W204, W212を除く)
7回	・アルファロメオ
8回	・ホンダ (1ワイヤー方式)